

## Silo Tank取り扱い説明書

BeyondVapeオリジナルアトマイザー Silo Tank(サイロ)です。

Silo Tankは、直径22mm、Eリキッド容量5.0ml。扱いが簡単でバランスが良いのが特徴でVAPE入門用に最適なアトマイザーです。程良い蒸気量と濃いフレーバーの風味を味わえる抵抗値が1.6、1.8オームの2種類のコイルを付属。コイルは取り付けるだけのカートリッジ型ですぐに使用でき簡単に交換できます。内径の広さが違うショートとワイドの2種類のDripTipを付属。フレーバーの味をより楽しむならショートタイプを、より多くの蒸気を楽しむならワイドタイプを、用途に応じた使い分けが楽しめます。


## セット内容

- Silo Tank × 1
- ワイドボアDripTip × 1
- ショートボアDripTip × 1
- 1.6Ω BVCコイル × 1
- 1.8Ω BVCコイル × 1
- アトマイザーカラー × 1
- 英語説明書 × 1

- 太さ(直径)22mm
- 長さ(全長)76mm



## パーツのご説明

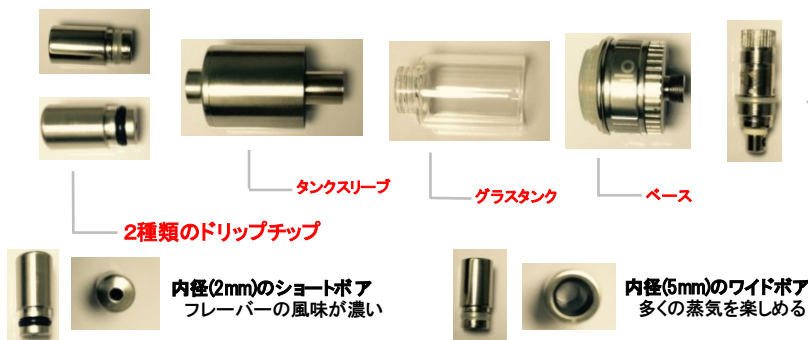

### BVCコイル(ボトム・ヴァーティカル・コイル)

垂直型に設計されたコイル  
抵抗値が違う2種類のコイルを付属

蒸気量の多さとフレーバーの味の純粋さが特徴です。  
コイル中央の吹き抜けがスムーズな空気の循環を作り蒸気を冷やします。  
冷やすことでフレーバーの風味がより深く味わえます。

## ◆Eリキッドの補充方法


- 1 - 逆さまにしてタンクスリーブを外しベースを外してください。
  - 2 - 中央の吸気口を避けてタンクの縁に沿って注入してください。
- ※6-7分目程度を目安に注入してください。



6-7分目リキッドを  
注入した画像

## ◆コイルの交換方法

- 1 - 逆さまにしてタンクスリーブを外してください。
- 2 - ベースに装着されているコイルを外してください。
- 3 - 新しいコイルを装着してください。

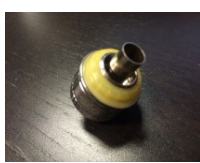

※リキッド注入後は5-10分程放置して、コイルにリキッドをしっかりと浸透させてください。コイルにEリキッドを2、3滴直接垂らすと浸透が早まり効果的です。  
※補充後、パーツを接続する際は、強く締め過ぎず程良い所まで締めてください。固く締めすぎると手で外すのが難しくなるほど固くなってしまいます。

## 機能のご説明

### ◆エアフロー調節機能

ベース部に空気の量を調節するエアフロー調節口があります。調節口は小、中、大、特大の4つの吸気口を調節するスライド式です。蒸気量を増加させたい場合はエアフローを特大にしてください。調節口の穴の大きさによって蒸気量を調節できます。



少ない

多い

※エアフローの通気口から液漏れすることがあります。  
※液漏れを防ぐために使用しない間はエアフローの穴を閉じてください。  
※また、収納する際もなるべく縦向きにして携帯してください。

## 使用上の注意

・横向きで使用するとコイルにE-Liquidが染み込まずに空焚きしてしまい喉を傷めてしまうので、なるべく縦にして使用してください。  
※横向きになるとE-Liquidがコイルの方々に浸透せず空焚きになってしまいます。

・仕様中に喉に不快な辛みを感じた時は空焚きしてしまっている、コイルが使用により劣化し焦げてしまっている状態なのでE-Liquidがしっかりとコイルに浸透しているか、コイルが焦げてしまっていないか、確認してください。